

belulu[®] °C Plate

美・ル・ル °Cプレート

取扱説明書



この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。

- 警告**
- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
 - 本品をご使用中は、長時間プレートを開いたままにしないでください。
 - 本品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用中を中止してください。
 - 万一、煙や臭気、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用中を中止してください。
 - 電源アダプターのコードを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
 - 濡れた手での使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
 - 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
 - 万一、皮膚に異常が見られた場合は、本品を中止して医師に相談してください。
 - 下記のリストをよくご確認いただき、該当する方は本品を使用しないでください。
 - 本品の分解、改造、お客様自身による修理などは絶対に行わないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルにつきましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。
- 注意**
- 皮膚の弱い部分への過度のご使用はお避けください。
 - 使用中、痛み等があった場合は、すぐにプレートを肌から離してください。
 - 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
 - 約4～8時間で充電が完了します。完了後はそれ以上充電しないでください。
 - 充電中以外は充電ケーブルを本体から外してください。
 - 本品は水洗いはいししないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。ペンシ、シンナー等の溶剤類で拭かないでください。
 - 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造・お客様自身による修理をされた際の怪我、故障、破損等につきましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

〈下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください〉

- 急性疾患 ●有熱性疾患 ●血圧異常 ●伝染病疾患 ●心臓疾患 ●医用電子器具を使用されている方(ペースメーカーなどの体内挿入式医用電子機器、人工心臓などの生命維持用電子機、心電図などの装着型医用電子機器) ●皮膚ガン病歴がある方 ●糖尿病および他の疾患による皮膚異常疾患患者の方 ●妊娠中の方 ●授乳中の方 ●皮膚のトラブル(アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、ニキビが化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌が敏感な方) ●化粧品による皮膚炎を引き起こしている方 ●特に健康がすぐれない方 ●ステロイド系ホルモン剤等を長期服用されている方

〈下記部位には使用しないでください〉

- 悪性腫瘍 ●切り傷 ●傷や開創の上 ●整形手術でシリコンが使用されている部分 ●声帯部分 ●頭髮、目や耳の周り、粘膜などのデリケートゾーン

■ご購入後初めて使用する場合は、本体を約1時間充電することをおすすめします。■

美・ル・ル °Cプレート 機能紹介

温熱ケア

最高温度約42°Cのプレートで肌を温めて血行を促進、美容成分を肌の奥まで浸透させます。ツヤ・ハリのある肌。

冷却ケア

最低温度約6°Cのプレートで肌を急速冷却。開いた毛穴をキュッと閉じるとともに美容成分を閉じ込め、毛穴レスの引き締まった肌。

振動マッサージ

適度な振動でマッサージし、美容液やジェル、クリームをすばやく皮膚の奥深くに浸透させます。また、血行を良くして肌細胞を活性化させます。

選べる組み合わせ


温熱ケアと振動マッサージをお好みに合わせて組み合わせることができます。



-1-

セット内容と製品仕様

*製品仕様や外観は予告無く変更になる場合があります。

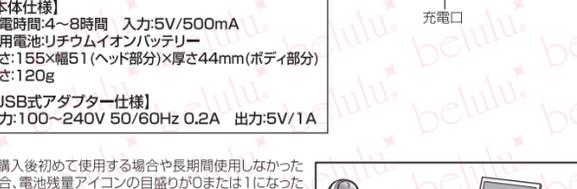

belulu °Cプレート本体

アダプター

充電ケーブル

3Dヘッド

液晶パネル

操作ボタン

充電口

【本体仕様】
 充電時間:4～8時間 入力:5V/500mA
 使用電池:リチウムイオンバッテリー
 高さ:155×幅51(ヘッド部分)×厚さ44mm(ボディ部分)
 重さ:120g

【USB式アダプター仕様】
 入力:100～240V 50/60Hz 0.2A 出力:5V/1A

- ご購入後初めて使用する場合は長期間使用しなかった場合、電池残量アイコンの目盛りが0になった場合は、本体を充電してください。
- 充電ケーブルの充電ジャックを本体の充電口に、USBコネクタをパソコンや付属のUSB式アダプターのUSBポートに接続します。
- 液晶パネルが赤色に点灯し、電池残量アイコンのみが表示されます。
※充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電時間や稼働時間は、本製品の使用頻度によって異なります。
- 充電が完了すると液晶パネルが消灯しますので、ケーブルを外してください。
- 充電ケーブルを接続したままのご使用はできません。ご使用時は、必ず充電ケーブルを本体から外してください。




- 充電に適した室温は、15～30°Cです。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温で充電を行ってください。また、約0°C以下では充電スピードが低下する場合があります。
- 内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合でも月に1回充電を行ってください。
- 正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。

- 安全にお使いいただくため、必ずパッチテストを行ってください。
- 美容液を腕の内側など皮膚の薄い部分に塗り、次ページに記載されている本製品の機能をすべて試してください。
- 異常がないことを確認してから顔のケアを行ってください。万一、皮膚に異常が見られた場合は本製品を使用せず、当社または医師にご相談ください。

-2-

操作ボタンと液晶パネル

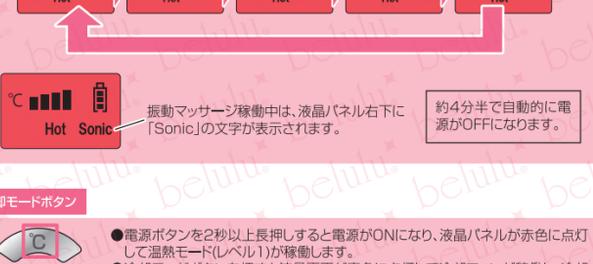

【電池残量アイコンの表示】

100～61% 60～31% 30～1% 0%

- 電池残量表示はおおよその目安です。
- 電池残量アイコンの目盛りが0になると、各モード稼働中も自動的に電源が切れます。目盛りが残り1になりましたら、お早めに充電することを推奨します。

操作方法

温度調節ボタン

- 電源ボタンを2秒以上長押しすると電源がONになり、液晶パネルが赤色に点灯して温熱モード(レベル1)が稼働します。
- 温度調節ボタンを押すことで、温熱レベルを1～5の段階に調節できます。
- 温熱モード稼働中にマッサージモードボタンを押すと、振動マッサージが稼働します。



電源ON(温熱レベル1) 温熱レベル2 温熱レベル3 温熱レベル4 温熱レベル5

振動マッサージ稼働中は、液晶パネル右下に「Sonic」の文字が表示されます。 約4分半で自動的に電源がOFFになります。

冷却モードボタン

- 電源ボタンを2秒以上長押しすると電源がONになり、液晶パネルが赤色に点灯して温熱モード(レベル1)が稼働します。
- 冷却モードボタンを押すと液晶画面が青色に点灯して冷却ファンが稼働し、冷却モード(レベル1)が始まります。
- 温度調節ボタンを押すことで、冷却レベルを1～5の段階に調節できます。
- 冷却モード稼働中に再度冷却モードボタンを押すと、振動マッサージが稼働します。




電源ON 冷却レベル1 冷却レベル2 冷却レベル3 冷却レベル4 冷却レベル5

振動マッサージ稼働中は、液晶パネル右下に「Sonic」の文字が表示されます。 約4分半で自動的に電源がOFFになります。

-3-


基本のお手入れ方法

お手入れ手順

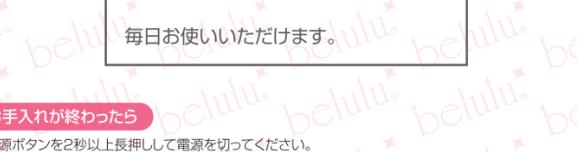


温熱ケア

- ケアを行なう際は、必ずジェルやクリームなどをご使用ください。乾いた肌には使用せずと、プレートが滑りにくくなり肌を傷める場合があります。
- プレートは肌に対して真っ直ぐ当ててください。また、肌強く押し付けたりこすったりせず、やさしく滑らせるように動かしてください。
- ご使用中、肌に異常を感じたり、肌合わないと感じた場合はご使用中を中止し、医師に相談するか、当社へご連絡ください。

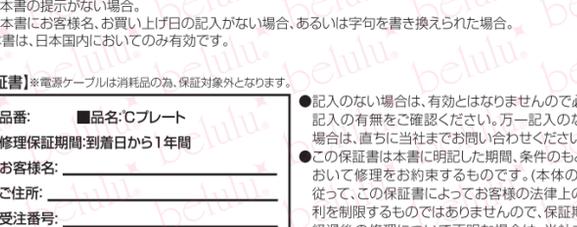

冷却ケア

- 美容ジェルや美容液で温熱ケアを行ってから始めてください。
- プレートは肌に対して真っ直ぐ当ててください。また、肌強く押し付けたりこすったりしないでください。
- 温熱ケアのようにプレートを当てたまませず、パタパタとパティングするように動かしてください。
- ご使用中、肌に異常を感じたり、肌合わないと感じた場合はご使用中を中止し、医師に相談するか、当社へご連絡ください。



温熱ケア終了後は、乳液やクリームで脂分を補いましょう。

推奨使用頻度

【朝】
 温熱ケア4分半+冷却ケア4分半 各1回

【夜】
 温熱ケア4分半+冷却ケア4分半 各1回

毎日お使いいただけます。

お手入れが終わったら

- 電源ボタンを2秒以上長押しして電源を切ってください。
- プレートが汚れている場合は濡れ布巾等できれいに拭き取ってください。※水洗いはいししないでください。
- 高温多湿や直射日光が当たる場所、ホコリが多い所を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。

-4-

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から、下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

〈修理規定〉

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有料になります。
 - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - d. 本書の指示がない場合。
 - e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

【保証書】

*電源ケーブルは消耗品の為、保証対象外となります。

■品番: **品名:Cプレート**

■修理保証期間:到着日から1年間

■お客様名: _____

■ご住所: _____

■受注番号: _____

- 記入のない場合は、有効とはなりませんので必ず記入の有無をご確認ください。万一記入のない場合は、直ちに当社までお問い合わせください。
- この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ) 従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理については不明な場合は、当社までお問い合わせください。

【修理費用について】

- 商品到着後1ヶ月以内(初期不良)の場合
 ...無償修理・交換させていただきます。
 その際の送料は弊社が負担致します。
- 商品到着後、使用回数に関わらず3ヶ月以内の場合
 ...修理代無料で行って頂きます。
 その際の送料は弊社が負担致します。
- 商品到着後、使用回数に関わらず3ヶ月以上の場合
 ...修理代・往復送料をお客様負担にて対応させていただきます。

尚、商品の返品は、到着後7日以内のものに限ります。

保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

TEL:050-4560-1423
 E-mail:support@kreido.com
 〒211-0801
 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25
 株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

-5-