


Petitior[®] ネイルケアマシン プチトルN

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので大切に保管してください。

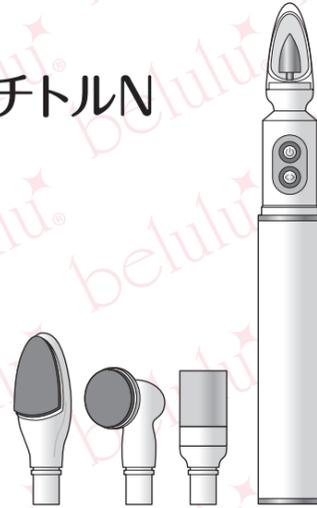

ご使用前に必ずお読みください。

警告

- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
- 本品をご使用中は、爪以外の部分にアタッチメントが当たらないよう十分ご注意ください。
- 爪を削りすぎたり摩擦熱によりやけどを起こすおそれがありますので、同じ個所に1秒以上アタッチメントを当てないでください。
- 使用を続けていると、振動により各パーツの結合が緩んできますので、安全の為、定期的に各パーツをしっかり締め直してください。各パーツが緩んだまま使用を続けると、各パーツが外れて飛ばす等して思わぬ怪我をするおそれがあります。
- 本品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
- ケーブルを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
- ストーブ等高温になる場所で本品やケーブル類を使用したり放置したりしないでください。
- 水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
- 本品は完全防水仕様ではありません。過度に濡らしたり、水没させたりしないでください。
- 万一、爪に異常が見られた場合は、本品を中止して医師に相談してください。
- 下記のリストをよくご確認ください、該当する方は本品を使用しないでください。
- 本品の分解、改造などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。

注意

- アタッチメントで指等を怪我しないよう十分ご注意ください。
- 爪の弱い部分への過度のご使用はお避けください。
- 使用中、痛み等があった場合は、すぐにアタッチメント類を離してください。
- 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- 本品の水洗いはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。ベンジン、シンナー等の溶剤類で拭かないでください。
- 乳幼児に使わせないようにしてください。
- 本来の用途以外でのご使用はしないでください。
- 爪周りにトラブルのある方は使用しないでください。
- 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

〈下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください〉

- 爪が割れている方 ●爪が極端に薄くなっている方 ●その他爪に異常がある方

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 氏名 購入商品 購入からの期間 故障状況

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

E-mail: support@kireido.com

固定電話: 0120-09-5121

携帯・スマートフォン: 050-4560-1423

※ご使用回数に関わらずご購入から3ヵ月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。

※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先

〒221-0801

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25 謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

※本体以外の付属品は消耗品の為、保証対象外となります。

〈修理規約〉

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。 d. 本書の提示がない場合。 e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

■品番: ■品名:petitor N
■修理保証期間:商品到着日から1年間(使用回数に関わらず)
■お客様名: _____
■ご住所: _____
■受注番号: _____

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル
販売日付: 年 月 日 印

てお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。

●通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。
ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。

●この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によ

Petitor N 機能紹介

ナチュラルネイルの 角質・甘皮処理やツヤ出しに!

※本品は、ナチュラルネイル(自爪)のケア専用マシンです。
ジェルネイル等のオフはできません。

4種類のアタッチメント付属

4種類のアタッチメントを付け替えることで、目的に合わせたネイルケアが簡単に行えます。

回転方向が選べる



正回転・逆回転をワンタッチで切り替え可能。
左右どちらの手もスムーズにケアが行えます。

回転速度2段階調整

初心者の方はゆっくり等、お好みで回転速度を変えられるので安心です。

セット内容と製品仕様


※製品仕様や外観、セット内容等は予告無く変更になる場合があります。

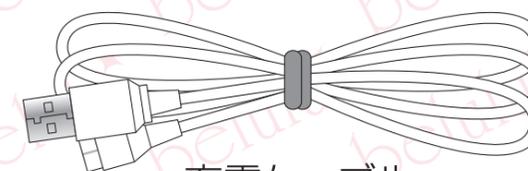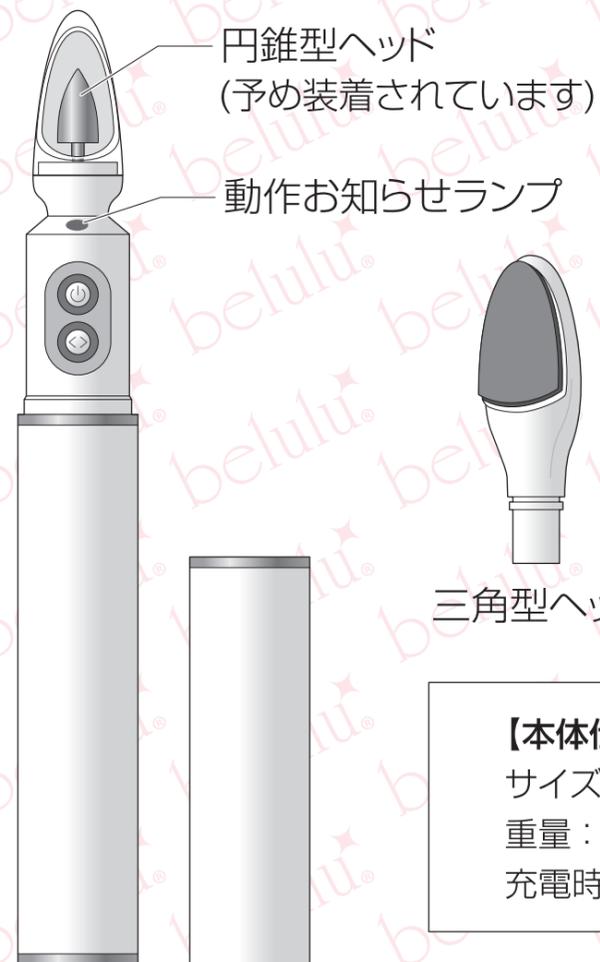

【本体仕様】

サイズ：高さ190×幅22.8×奥行28.8mm
重量：約80g 電源：DC5V 1A
充電時間：約4時間 自動電源OFF：2分

ボタン操作

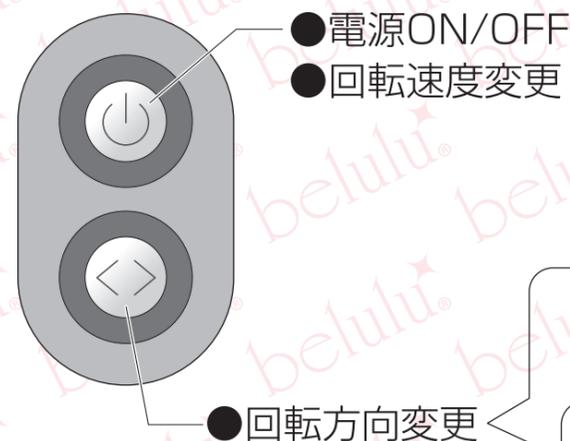

ボタンを押すごとに下図のように切り替わります。





電源をONにして速度を設定後、
下図のように切り替わります。



充電方法

- ご購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合、動作お知らせランプが点滅している場合は、本体を充電してください。
- 充電を行う際は必ず電源を切ってください。

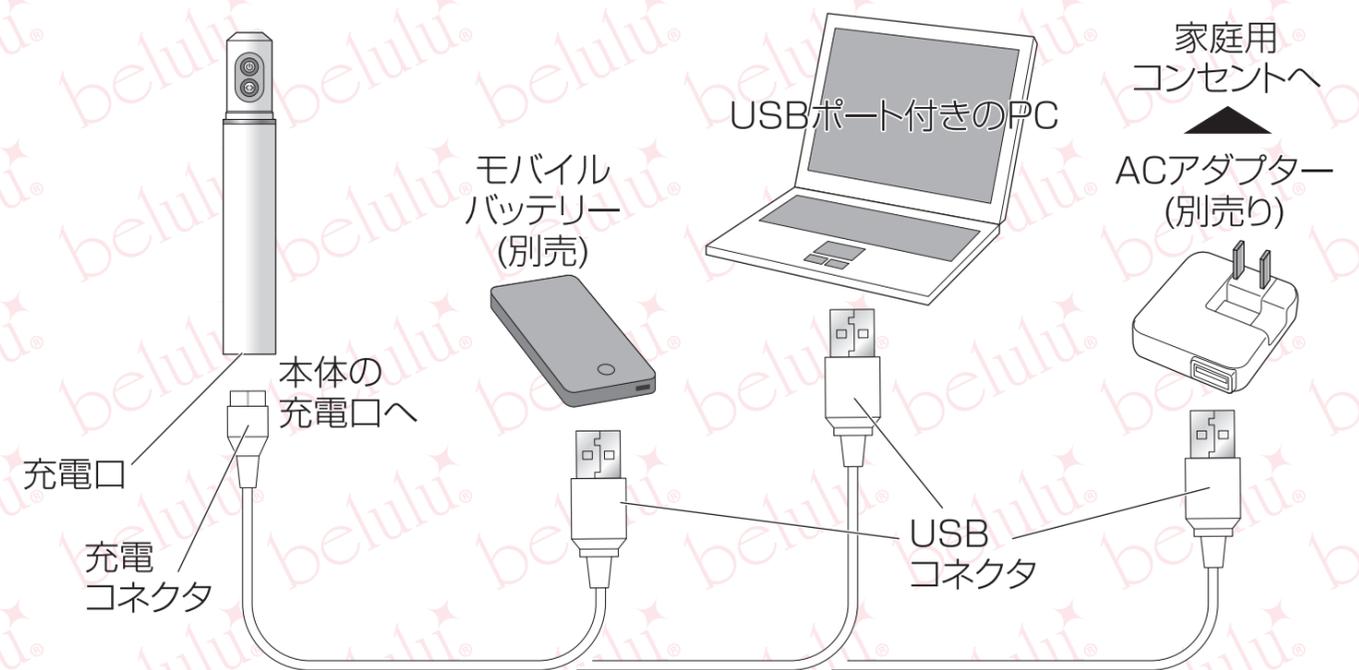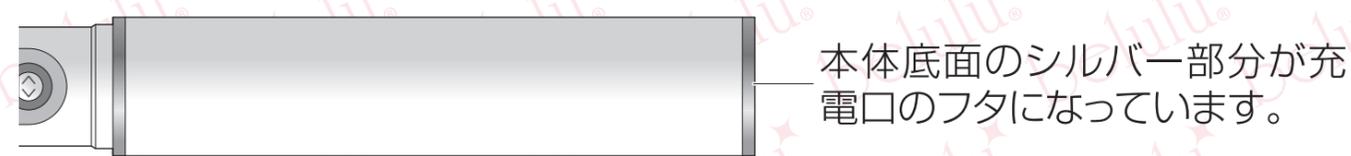


- 充電ケーブルの充電コネクタを本体の充電口に、USBコネクタをパソコンや付属のUSB式アダプター等のUSBポートに接続します。
- ※本体は入力電圧5V・電流1Aの為、出力電圧5V・電流1A以上のUSBポートから充電してください。

- 充電中は、充電お知らせランプが点滅します。充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電時間や稼働時間は、本製品の使用頻度によって異なります。●充電が完了すると充電お知らせランプの点滅が停止しますので、ケーブルを外してください。
- 充電しながらのご使用はできません。充電中以外は、ケーブルを本体から抜いてください。
- 充電に適した室温は、15～30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温下で充電を行なってください。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。
- 内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合でも月に1回充電を行なってください。
- 正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、内蔵電池の寿命です。

アタッチメントの付け替え方法


アタッチメントで怪我をしないようご注意ください

取り外し

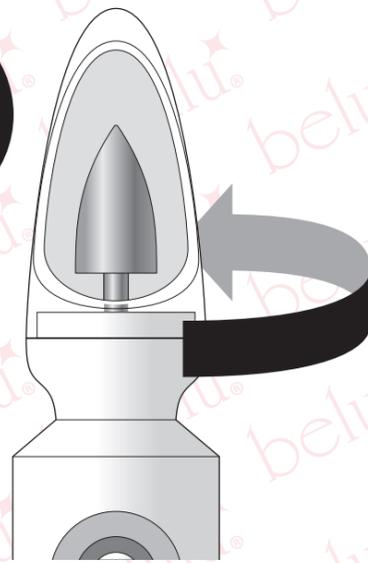

アタッチメントをしっかり持ち、反時計回りに回します。

装着

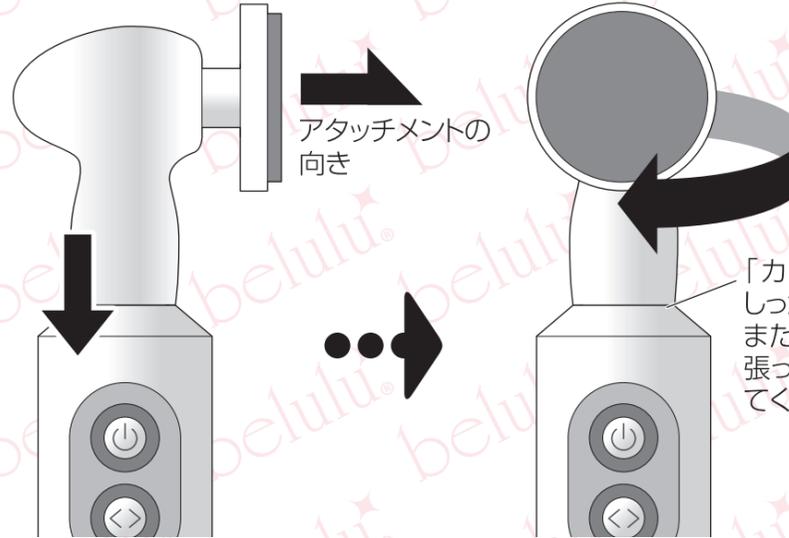

本体正面に対してアタッチメントを右向き90°の状態では体に差し込みます。

アタッチメントを時計回りに回すと、アタッチメントが正面を向いた状態で固定されます。


「カチッ」と音がするまでしっかり固定してください。また、アタッチメントを引っ張って抜けないか等確認してください。

基本の使い方

アタッチメントで怪我をしないようご注意ください

ご使用前に手を洗い、アルコール等で消毒を行なってください。


1

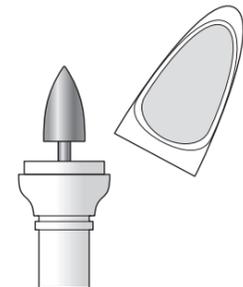

円錐型ヘッド

透明の保護キャップを外してお使いください。爪切り等で余分な爪をカットした後、好みの長さや形に整えます。

2

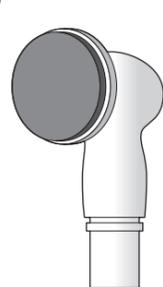

円盤型ヘッド

爪表面の大まかな凹凸を整えます。目が粗いため、爪に強く当たったり長時間磨きすぎないようにご注意ください。

3



三角型ヘッド

円盤型ヘッドより目が細かい三角形ヘッドで、表面の細かい凹凸までさらになめらかに整えます。

4



円柱型ヘッド

仕上げに円筒型ヘッドでしっかり磨き上げることで、ツヤツヤとした輝きを与えます。

ご使用後

- 電源をOFFにします。
- ネイルマシンやアタッチメントは水洗いせず、硬く絞った濡れ布巾やウェットティッシュ等で拭き取ってください。
- 直射日光や高温・多湿、ゴミ・ホコリを避けお子様の手が届かない場所に保管してください。