


belulu[®]

MOTE STRAIGHT BRUSH

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。尚、本書の末尾に保証書が付いておりますので大切に保管してください。

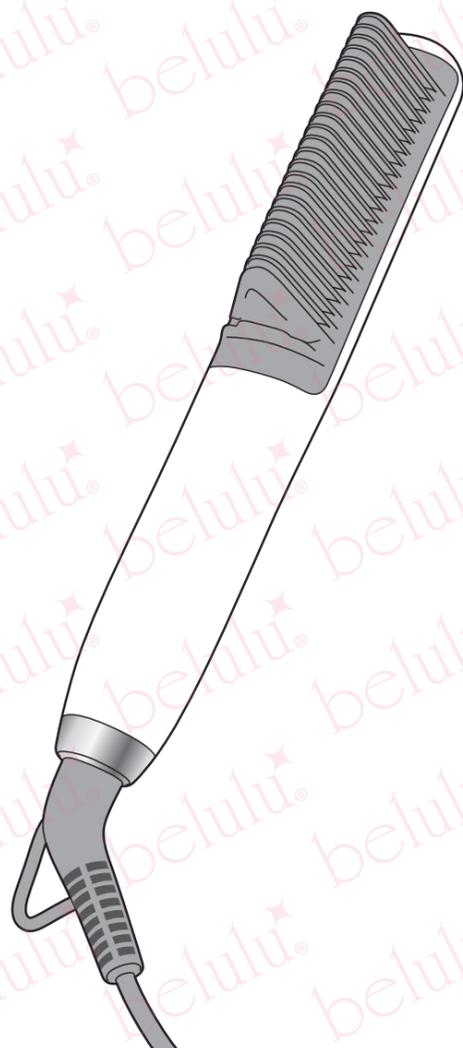

ご使用前に必ずお読みください。

警告

- 本品のヘッドブラシ周辺は非常に高温になります。使用中はヘッドブラシ周辺に直接触れたり、頭皮や顔等肌に近づけたりしないでください。やけどのおそれがあります。
- 本品を加熱した状態で置いたり放置したりしないでください。やけどや故障のおそれがあります。
- 乳幼児やペット等の動物には使用しないでください。
- 乳幼児が触れないよう十分ご注意ください。
- 温度の感覚が自覚できない方は特にご注意ください。
- 使用電圧などは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
- 本品の破損、故障、変形など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 本品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
- コードを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
- ストーブ等高温になる場所で本品を使用したり放置したりしないでください。
- 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
- 髪を乾かした状態でご使用ください。(過度に濡れた髪には使用しないでください。)
- 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。
- 万一、毛髪や皮膚に異常が見られた場合は、ご使用を中止して医師に相談してください。
- 本品の分解、改造などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。

注意


- 同じ個所に長時間当て続けしないでください。
- パーマ剤等の薬剤やワックス等を塗布した髪や過度に濡れた髪には使用しないでください。
- 使用中、頭皮や毛髪に異常が出た場合は、ご使用を中止してください。
- 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- 水洗いはできません。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコール等の溶剤類で拭かないでください。
- 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造・お客様ご自身による修理等をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

〈下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください〉

- 毛髪が極端に傷んでいる方
- 縮毛矯正をかけている方
- 頭皮のトラブル(アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、ニキビ等が化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌が敏感な方)
- 特に健康がすぐれない方
- ステロイド系ホルモン剤等を長期間服用されている方
- 温度の感覚が自覚できない方
- 急性疾患
- 有熱性疾患
- 伝染病疾患
- 皮膚ガン病歴がある方
- 糖尿病および他の疾患による皮膚異常疾患の方
- 妊娠中の方
- 授乳中の方

本体仕様

※製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。

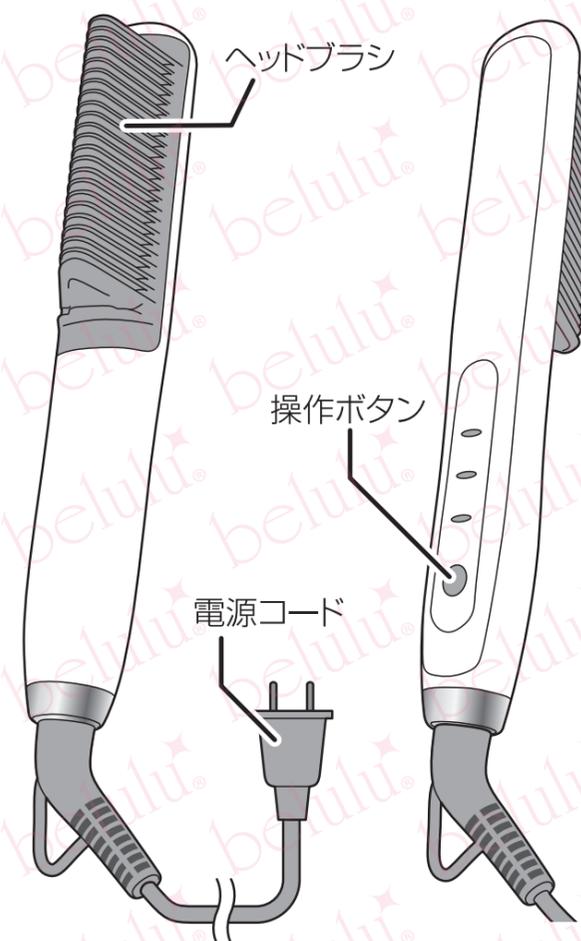

サイズ:
高さ:200×幅30×厚さ40mm
重さ:160g

電源:100~240V
消費電力:50/60Hz
出力:40W

ヘッドブラシ温度:
140℃/160℃/180℃

STRAIGHT BRUSH 機能紹介

ヒートブラシにより、とくすだけでくせ毛やうねり、広がりや自然なストレートに整えながら根元からふんわりとしたヘアスタイルをつくります。


ブラシ部分の温度は140℃・160℃・180℃からお好みに合わせて設定できます。

安全装置搭載で、約10分で自動的に電源がOFFになります。

※危険防止の為、使用後は加熱状態で放置せず速やかに電源を切ってください。


使用上のご注意

ヘッドブラシの周辺とブラシの裏側は非常に高温になります。絶対に触れないでください。

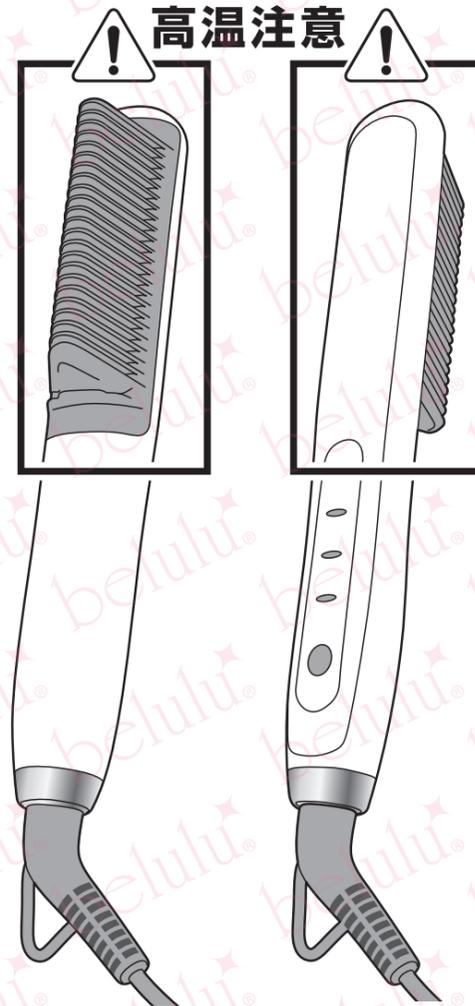

使用方法

- 電源コードを家庭用コンセントに接続し、通電させます。
※通電のみしている状態です。電源は入っていません。
- 操作ボタンを1回押すと電源がONになり、「140℃」が稼働します。
- 操作ボタンを押すごとに、設定温度が下記の順番で切り替わります。

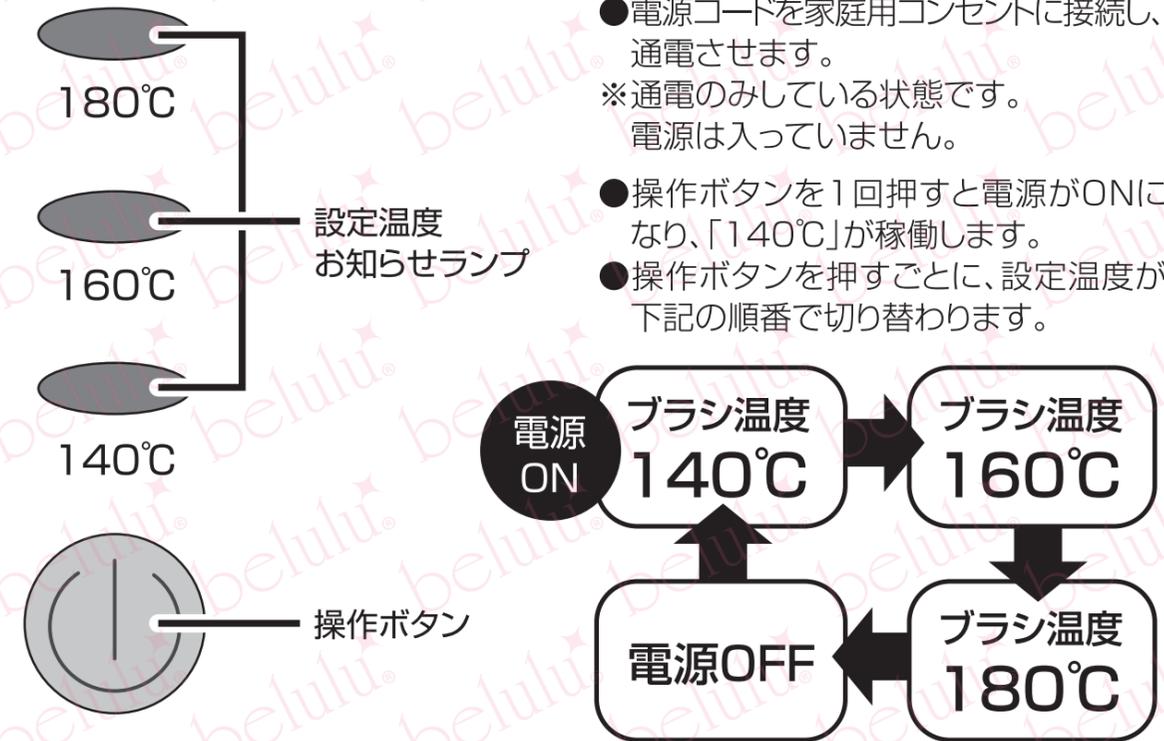

お好みの温度に設定すると、温度お知らせランプが点滅します。設定した温度に到達すると点滅が止まり、点灯状態になります。

【お知らせランプが点滅】
ブラシ温度が上昇中です。

【お知らせランプが点灯】
(点滅が停止)
ブラシ温度が設定温度に到達しています。

設定温度への到達時間は約2分前後ですが、設定する温度やブラシの温度により前後します。


使用時の注意

- ヘッドブラシ周辺は非常に高温になります。取り扱いには十分ご注意ください。
- ご使用時は、顔周辺のアクセサリ類はすべて外してください。
- 過度に濡れた髪には使用しないでください。やけどや髪の変質を起こすおそれがあります。
- ブラシを頭皮や顔等皮膚に直接当てないでください。
- ブラシを一箇所に長時間留めず、常にゆっくり動かしてください。
- 縮毛矯正している場合は使用できません。
- 髪を熱から保護するため、使用前に少量のトリートメントウォーターをつけるのもおすすめです。※濡らしすぎにご注意ください

温度を選ぶ目安

- 140℃
 - 初めての方
 - 髪が傷んでいる方・傷みやすい方
 - 髪を軽く整えたい方
- 160℃
 - 本品の使用に慣れてきた方
 - 髪をしっかり整えたい方
- 180℃
 - 本品の使用に慣れている方
 - 強くくせ毛や寝癖、ハネ、広がり等がある方

①髪の外側をブラッシングします。

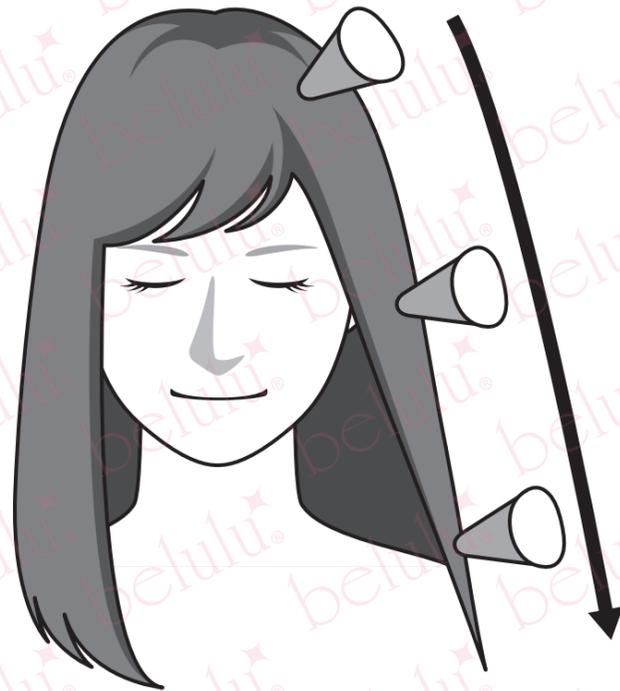

POINT

髪を外側に引っ張りながら、引き延ばすイメージでゆっくりとかします。

②髪の内側をブラッシングします。



POINT

毛先は軽く手を添えながらゆっくりブラッシングすると、自然な内巻きに仕上がります。

③トップをブラッシングします。



POINT

仕上げにトップを持ち上げるようにとかすと、ふんわりとした立体感が生まれます。

ご使用後

- 設定温度お知らせランプがすべて消灯するまで操作ボタンを押して電源を切り、電源コードを抜いてください。
電源を切った後もしばらく高温状態が続きますのでブラシ周辺には触れないでください。
- 汚れが気になる場合は、ウェットティッシュ等できれいに拭き取った後乾拭きしてください。
※ブラシ周辺の熱が十分冷めたことを確認してから行なってください。
※お手入れ時は必ず電源コードを抜いてください。
※シンナー・ベンジン等の溶剤類は使用しないでください。
※防水ではありませんので、水洗いはしないでください。
- 直射日光や高温多湿、ゴミ、ホコリを避け、お子様の手が届かない水平な場所に保管してください。

よくあるお問い合わせ

Q. ブラシ加熱中に焦げたような臭いがします

A. 金属は加熱することにより独特の臭いが発生します。
金属の特性によるもので異常ではありません。

Q. とかしてもストレートヘアになりません

A. 仕上がりには個人差があり、強くせ毛やうねりがある場合はまっすぐにならない場合があります。
また、本品はナチュラルストレートに整えるもので、縮毛矯正のように完全にストレートにすることはできません。

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 **氏名** **購入商品** **購入からの期間** **故障状況**

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

E-mail:support@kireido.com

固定電話:0120-09-5121 携帯・スマートフォン:050-4560-1423

※ご使用回数に関わらずご購入から3ヵ月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。

※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返
送
先

〒221-0801

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25 謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

〈修理規約〉

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
 - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - d. 本書の提示がない場合。
 - e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

■品番: ■品名:MOTE STRAIGHT BRUSH

■修理保証期間:
販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)

■お客様名: _____

■ご住所: _____

■受注番号: _____

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル
販売日付: 年 月 日 印

- 通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。
ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。
- この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。
(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。