

belulu® EyeRefle

美・ル・ル アイリフレ

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

なお、本書の末尾に保証書が付いていますので大切に保管してください。



ご使用前に必ずお読みください。

- 警告**
- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
 - 本製品を装着中は目を閉じてください。
 - 本製品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用中を中止してください。
 - 火一、煙や臭気、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用中を中止してください。
 - ACアダプターのコードを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
 - ストレープ等高温になる場所や本品や電源アダプターを使用したり放置したりしないでください。
 - 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
 - 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気が多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
 - 車や自転車等の運転をしながら使用しないでください。
 - 万一、皮膚や目に異常が見られた場合は、本製品のご使用中を中止して医師に相談してください。
 - 下記のリストをよくご確認いただき、該当する方は本製品を使用しないでください。
 - 本品の分解、改造、お客様ご自身による修理などは絶対にしないでください。本製品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本体や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。

- 注意**
- 本製品の保管時は、水平で安定した場所に置いてください。
 - 蒸ししたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
 - 本品は、目のケアを行うものです。本来の使用用途以外の使い方はしないでください。
 - 温熱ケアを行う際は、低温やけ防止にご注意ください。
 - 低温やけ防止は、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると、紅斑や水泡などの症状を起こすやけどです。また、自覚症状を伴わないで低温やけどになる場合もあります。
 - 眼疾等、温感および血行に障害をお持ちの方、意思表示ができない方、高齢者、乳幼児は特にご注意ください。温熱ケアが必ず保護者の監視の下でご使用してください。
 - 温熱ケアが熱すぎると感じたらすぐにご使用中を中止してください。
 - 温熱ケアを行ったまま就寝しないでください。
 - 本体の水洗いはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。また、ベンジン、シンナー等の溶剤類は汚れないでください。
 - 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造、お客様ご自身による修理等をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

〈下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください〉

- 皮膚ガン病歴がある方 ●皮膚のトラブル(アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、ニオヒが化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌が敏感な方)
- 目元に疾患がある方(目の手術後・白内障、緑内障、角膜炎等) ●脳梗塞になった事がある方
- 高血圧および低血圧の方 ●飲酒後や特に体調がすぐれない方

〈下記の部分には使用しないでください〉

- 悪性腫瘍 ●整形などでシリコンが使用されている部分 ●粘膜などのデリケートゾーン
- 傷や炎症がある部分

美・ル・ル アイリフレ 機能紹介

【エアーマッサージ】

内蔵のエアバッグを空気で膨らませることで目の周りをマッサージします。揉み込みの動きは自動制御されており、人の手によるマッサージに再現していますので、デリケートな目元をいたわりながら目の周り全体や筋肉の深い部分までしっかり揉みほぐすことができます。

【温熱ケア】

45℃前後の温度で目の周りの血行を促進し、凝り固まった筋肉をやさしくほぐします。クマやむくみ改善の他、リラックス効果もあります。

エアーマッサージと温熱ケアの同時稼働もできます。

エアーマッサージ + 温熱ケア

【Bluetoothによる音声再生】

スマートフォンのBluetoothと同期させることにより、音楽や動画の音声を飛ばし、アイリフレで聴くことができます。好きな音楽を聴きたい時にすぐ設定できて便利です。

製品仕様



※製品仕様は、予告なく変更される場合がございます。

定格電圧：DC5V 定格電流：5W 入力電圧：AC100～240V 出力電圧：DC5V

操作ボタンとモード表示パネル



本体の充電

- ご購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合、電池残量が少なくなった場合は、本体を充電してください。
- 充電が無くなる際、各機能の動きやランプの点灯が弱くなり、自動的に電源が切れます。
- 充電を行う際は、必ず電源を切ってください。
- 充電ケーブルの充電プラグを本体の充電口に、USBコネクタをパソコンや付属のUSB式アダプター等のUSBポートに接続します。
- 通電音が鳴り、電池マークが点滅します。(Bluetooth感知ランプも同時に点滅しますが、異常ではありません。)
- ※充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電時や稼働時は、本製品の使用頻度によって異なります。
- 充電が完了すると電池マークが消灯します。
- 過剰充電を防ぐため、充電が完了したらケーブルを抜いてください。充電完了後も長時間充電を続けると、内蔵バッテリーが消耗し寿命が短くなります。
- 充電しながらのご使用はできません。充電中以外は、ケーブルを本体から抜いてください。
- 充電に適した室温は、15～30℃です。低温での充電はケーブルの寿命が短くなる原因になりますので、適温下で充電を行なってください。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。
- 内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合は月に1回充電を行なってください。
- 正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。




本体を折りたたむと、中央の可動部分が現れます。可動部分の裏側に充電プラグ差込口があります。



操作方法

- 電源/操作ボタンを3秒以上長押しすると起動音が鳴って電源がONになり、温熱モードが稼働します。
- 電源/操作ボタンを押すことで、「温熱」→「エアーマッサージ」→「エアーマッサージ+温熱」の順に切り替わります。
- 電源/操作ボタンを2秒以上長押しすると、電源が切れます。
- ※Bluetooth感知ランプと音楽ランプのみ、消灯が遅れますが、異常ではありません。消えるまで押し続けてください。

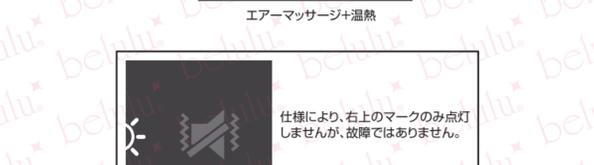

仕様に、右上のマークのみ点灯しませんが、故障ではありません。

Bluetoothで音楽を流す

- ①電源をONにすると、Bluetooth感知ランプが早く点滅します。
- ②しばらくすると、Bluetooth感知ランプと音楽ランプが交互に点灯します。



- ③スマートフォンやパソコン等のBluetoothをONに設定します。
- ④Bluetoothを正しく感知するとお知らせアラームが鳴り、Bluetooth感知ランプがゆっくり点滅します。

操作方法は機種により異なります。詳しくは、各機器の説明書をご参照ください。



- ⑥アイリフレ本体から音楽が流れます。音量等、音楽の操作は各機器にて行なえます。音楽だけでなく、YouTube等の動画の音声も同期して流すことができます。

使用方法

- ご使用前の注意**
- 洗顔して顔の水気をしっかり拭き取った状態でお使いください。
 - 化粧水や美容液、クリーム等は塗らないでください。
 - ご使用時は、メガネやコンタクトレンズ、ヘアピン、ピアス、イヤリング等の装飾品類はすべて外してください。
 - 本体を目元に装着してから電源を入れてください。装着せずに電源を入れますと、内蔵のエアバッグに空気が過剰に入って膨張し、破損する場合があります。



本体を目元に装着します。本体下部の裏面を鼻にフィットさせ、本体中央に目が当たるように調節してください。

- 装着が完了したら、お好きなモードでケアを行ってください。
- 一回のお手入れの目安として、15分を自動的に電源が切れます。再度電源を入れてそのままお使いいただけますが、一日一回一度のお手入れ15分を推奨しております。
- 本品は目の周辺を軽く圧迫するため、ご使用後は目がさんだり、ほやけたり、違和感を感じる場合がありますが、異常ではありません。
- 時間が経過しても目の違和感が戻らない場合は、医師または当店へご連絡ください。

お手入れが終わったら

- お手入れが終了したら、本体の布部分や本体全体をウェットティッシュや消毒用アルコールを染み込ませた柔らかい布でやさしく拭いて清潔に保ってください。
- 直射日光やゴミ、ホコリ、高温多湿を避け、お子様の手が届かない場所に保管してください。

故障かな?と思ったら

電源が入らない	●充電が無くなっていませんか? 15分経たずに電源が切れたり、モード表示パネルの電池アイコンが点滅していたら、充電切れです。 付属の充電ケーブルで充電を行ってください。 ●電源ボタンを長押ししていますか? 本品は、電源ボタンを軽く押しただけでは電源が入りません。3秒以上しっかりと押ししてください。 【解決しない場合は】 本体の初期不良および故障が考えられますので、当店へご連絡ください。
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

充電ができない	●充電ケーブルやUSBアダプターが正しくつながっていますか? 充電ケーブルやUSBアダプターが正しくつながっていませんでしたら、差し込み部分にゆるみがあるかと充電できません。ご確認ください。 ●アダプター等は本紙指定のものになっていますか? 本紙指定の電圧・電流以下のものを使用しますと、充電されません。必ず本紙指定の数値のものをご使用ください。 【解決しない場合は】 ケーブルの断線、もしくは本体の初期不良および故障が考えられますので、当店へご連絡ください。
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bluetoothの接続方法が分からない Bluetoothが検知されない	●各機器の説明書をご確認ください。 Bluetoothの設定方法は、お使いの機種により異なります。各機器の説明書を参照してください。 BluetoothがONになると、アイリフレ本体が自動的に電波を感知し、お知らせアラームが鳴ります。(アイリフレの電源がONにしてください。) 【解決しない場合は】 本体の初期不良および故障が考えられますので、当店へご連絡ください。
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号	氏名	購入商品	購入からの期間	故障状況
-------------	----	------	---------	------

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。
E-mail: support@kireido.com
固定電話: 0120-09-5121 携帯・スマートフォン: 045-227-5121

※ご使用回数に関らずご購入から3ヶ月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただけます。
※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご希望により有償にて修理させていただきます。
※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先

〒221-0801 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25 謙泰ビル 株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

本書は本書記載内容で修理を行うことを約束するものです。 ※本体以外の付属品は消耗品の為、保証対象外となります。
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書を提示の上、修理を依頼してください。

（修理規約）
1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理が無料です。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償となります。
a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
c. 火災、地震、落雷その他の天災地災、公害や異常電圧による故障及び損傷。
d. 本書の提示がない場合。
e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記号がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

●通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴が店舗にて管理している為「お買い上げ日」店舗印の記載が無くては問題ございません。ただし、お問い合わせや修理依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。

●この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。【本体のみ従って、この保証書によるお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。】

■品番: ■品名:belulu EyeRefle
■修理保証期間:販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)
■お客様名: _____
■ご住所: _____
■受注番号: _____
販売店:株式会社ビューティフルエンジェル
販売日付: 年 月 日 印