


製品仕様

※製品仕様やセット内容は、予告なく変更される場合がございます。




ホットアイマスク本体

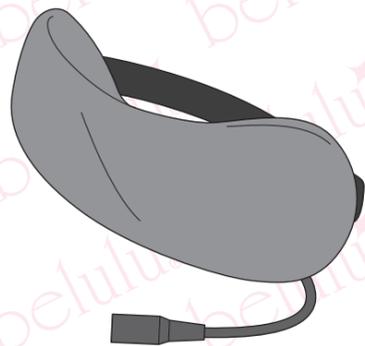


コントローラー付きケーブル

使用方法

- 本品は、電源元にケーブルを接続した状態でご使用いただく仕様です。
- リモコン付きケーブルの本体用プラグを、アイマスク本体のケーブル差込口に差し込みます。
- リモコン付きケーブルのUSBコネクタを、モバイルバッテリーやパソコン・USBポート付きACアダプター等に差し込みます。
- モバイルバッテリーやパソコン等の場合は、各機器の電源をONにしてください。

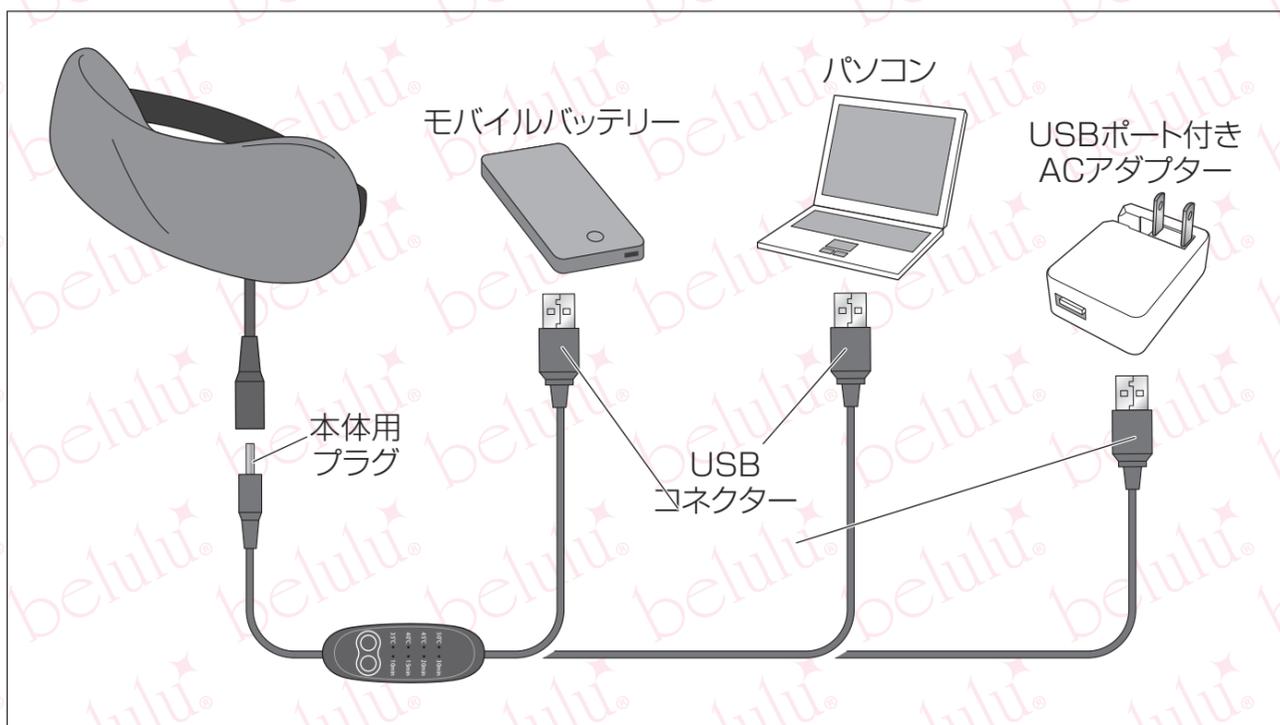

操作方法

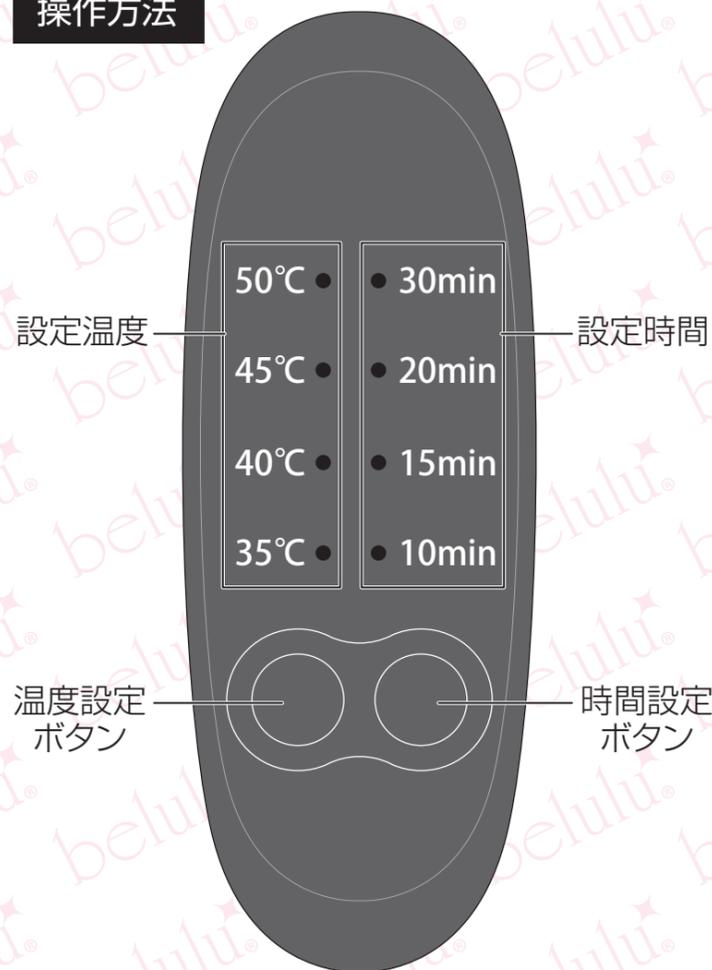

【温度設定】

- 温度設定ボタンを押すと、電源がONになります。
- 温度設定ボタンを押すごとに、「35℃」→「40℃」→「45℃」→「50℃」の順に切り替わります。(設定中の温度のランプが点灯します。40～45℃:緑色 / 50℃:赤色)
- 50℃の状態温度設定ボタンを押すと、電源がOFFになります。
- 設定温度を下げる場合は、一旦電源をOFFにしてから再度設定してください。

【時間設定】

- 時間設定ボタンを押すごとに、「10分」→「15分」→「20分」→「30分」の順に切り替わります。(設定中の時間のランプが点灯します。10～20分:緑色 / 30分:赤色)
- 時間を減らす場合は、上記を参照し温度設定ボタンで電源をOFFにしてから再度設定してください。(時間設定ボタンでの電源ON/OFFはできません。)


- お好みの温度と時間に設定し、アイマスクを装着してください。
- 設定温度になるまでに数分かかる場合がございます。
- 稼働中に設定時間を変更すると、設定した時間が追加されます。

洗い方

- 本品は手洗いのみ可能です。
- 本品内に発熱機器が収納されておりますが、こちらは水洗いできません。必ず取り出してから手洗いを行なってください。
- 衣類用洗剤を溶かしたぬるま湯でやさしく洗ってください。



※グレー/パープルの場合

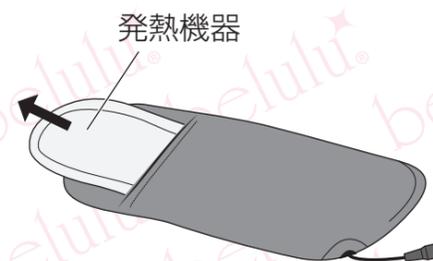

※動物/小悪魔型の場合

本体下部または裏面の取り出し口より、発熱機器を取り出してください。